



5 Mécanismes et accessoires

- 51 MECANISMES D'OUVRANTS LATERAUX**
- 52 MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX**
- 54 VITRAGE**
- 55 PROTECTIONS EXTERIEURES**
- 56 ACCESSOIRES EXTERIEURS**
- 57 ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS**
- 59 ACCESSOIRES DE SECURITE INTERIEURS**

EF0H

77 11 187 337

MAI 1996

Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.


Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à la Régie Nationale des Usines Renault S.A.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines Renault S.A.



Régie Nationale des Usines Renault S.A. 1996

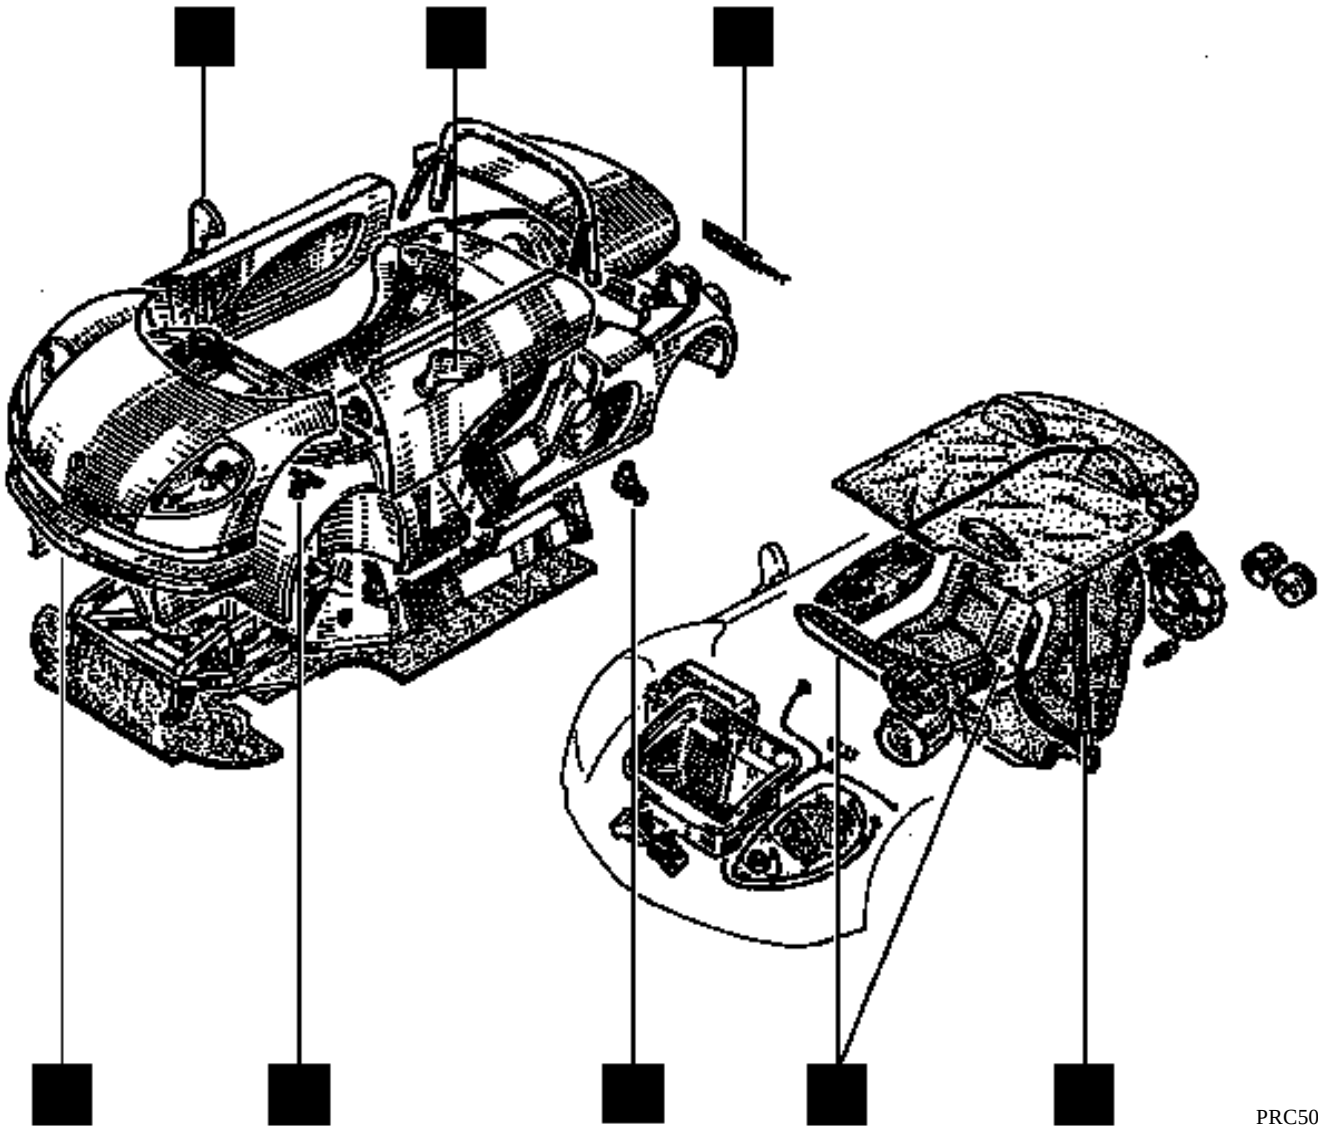

Mécanismes et accessoires



Sommaire

	Pages		Pages
51	MECANISMES D'OUVRANTS LATERAUX	55	PROTECTIONS EXTERIEURES
	Commande d'ouverture intérieure de porte		Lame souple
	Barillet de porte		55-1
	Serrure de porte		
	51-1		
	51-2		
	51-3		
52	MECANISMES D'OUVRANTS NON LATERAUX	56	ACCESSOIRES EXTERIEURS
	Commande d'ouverture du capot avant		Monogramme
	Commande d'ouverture du capot arrière		Rétroviseur extérieur
	52-1		56-1
	52-2		56-2
			56-3
54	VITRAGE	57	ACCESSOIRES INTERIEURS INFERIEURS
	Vitre de phare		Planche de bord
	54-1		57-1
			Consoles
			57-4
		59	ACCESSOIRES DE SECURITE INTERIEURS
			Ceintures de sécurité
			59-1



DEPOSE

Déposer la vis de fixation (A) (Etoile 30).

Désaccoupler le câble de commande d'ouverture intérieure (B) de la poignée et ôter la poignée.

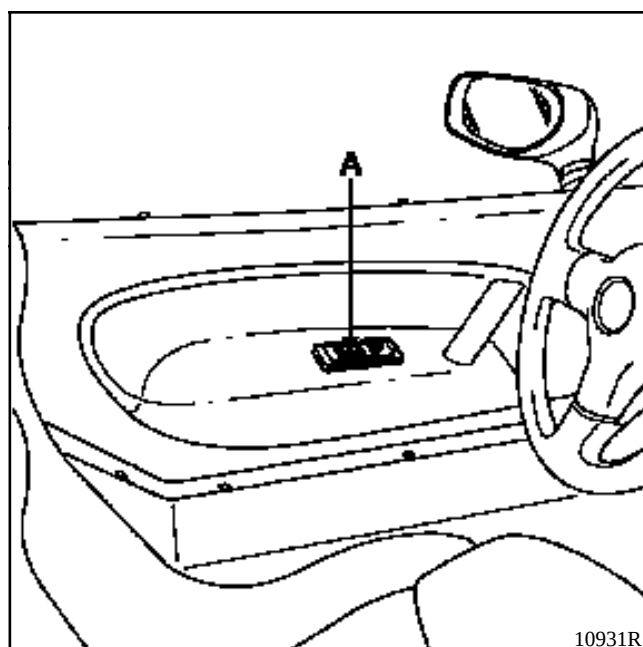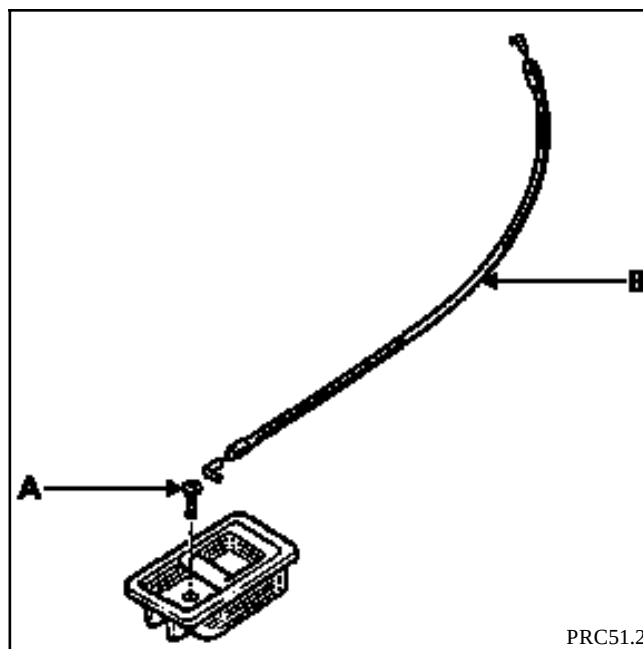


DEPOSE

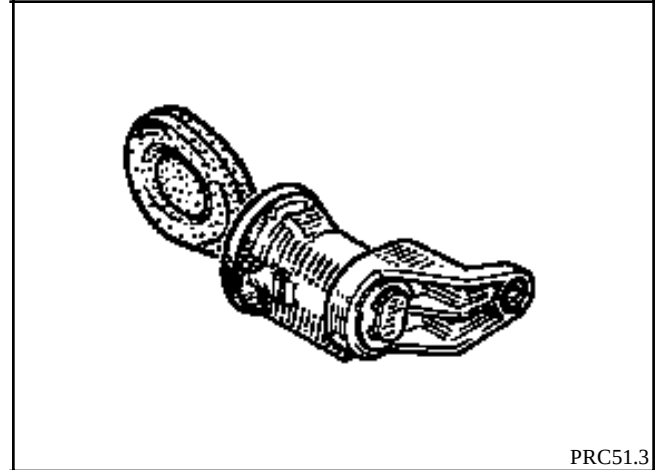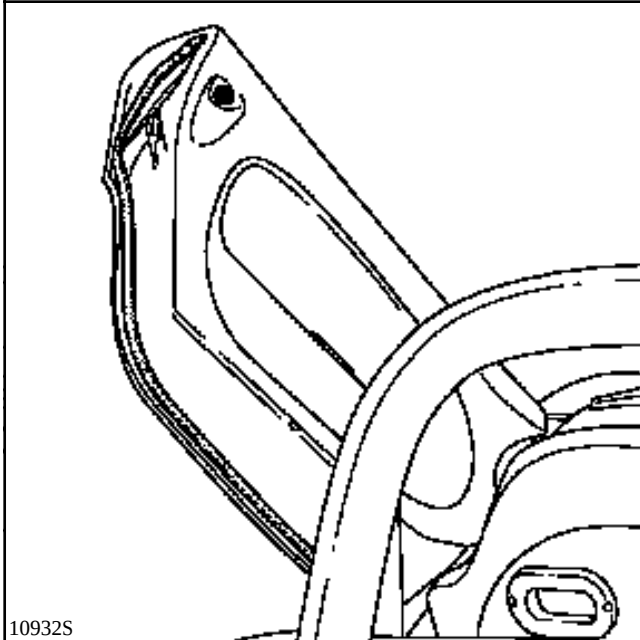

Déposer la garniture de porte gauche (Fascicule 7).


Dégrafer :

- la tringle de condamnation (A),
- l'agrafe (B).

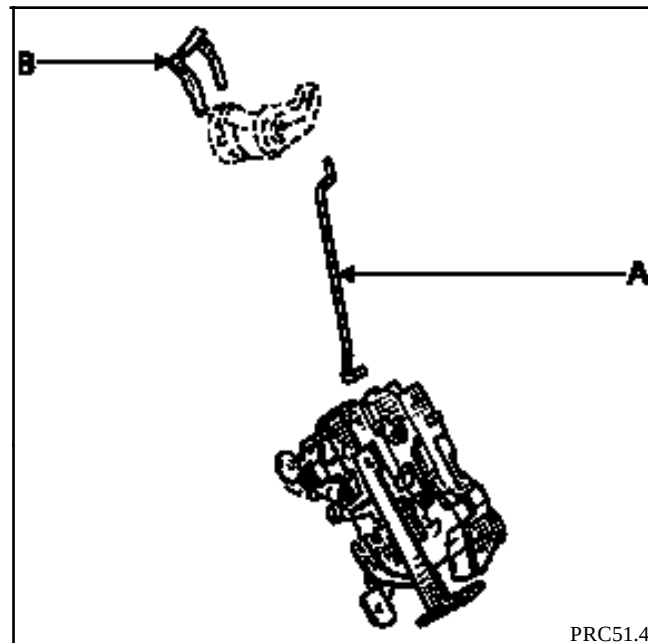

Libérer le barillet de son emplacement sur la porte.


DEPOSE

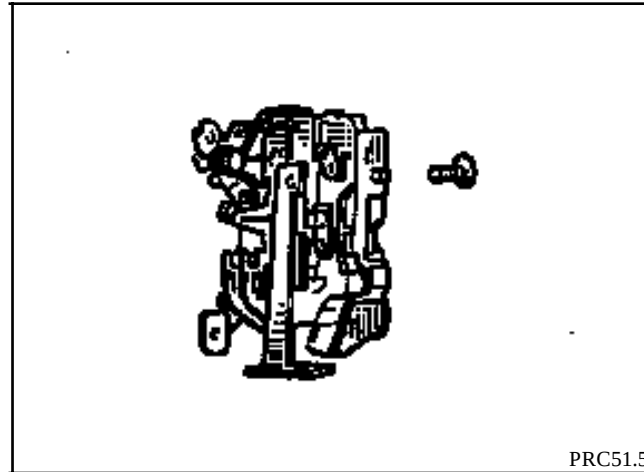

Déposer la garniture de porte avant (fascicule 7).


Dégrafer :

- la tringle de condamnation (A),
- le câble de commande d'ouverture.

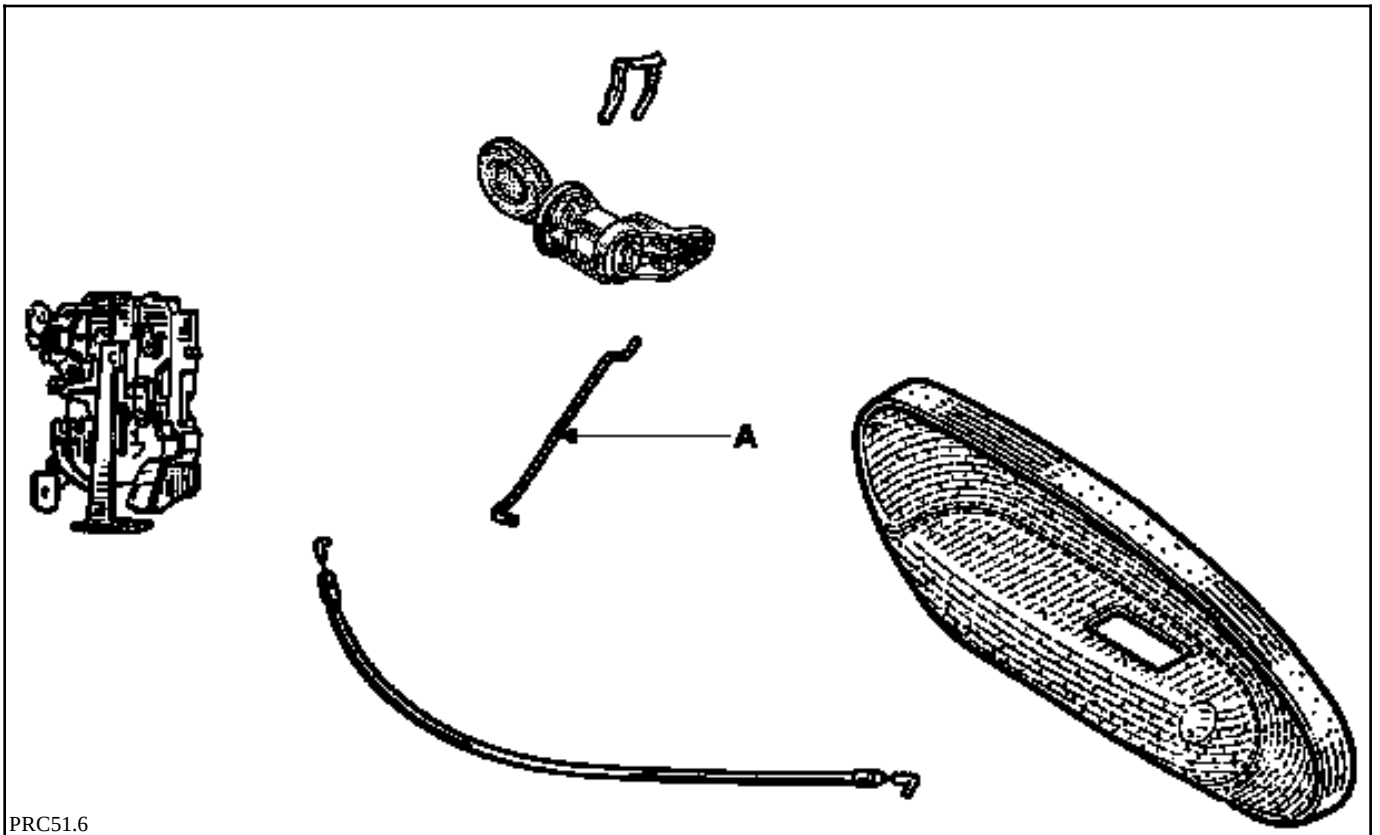


Déposer :

- les trois vis (A) de fixation de la serrure,
- la serrure.

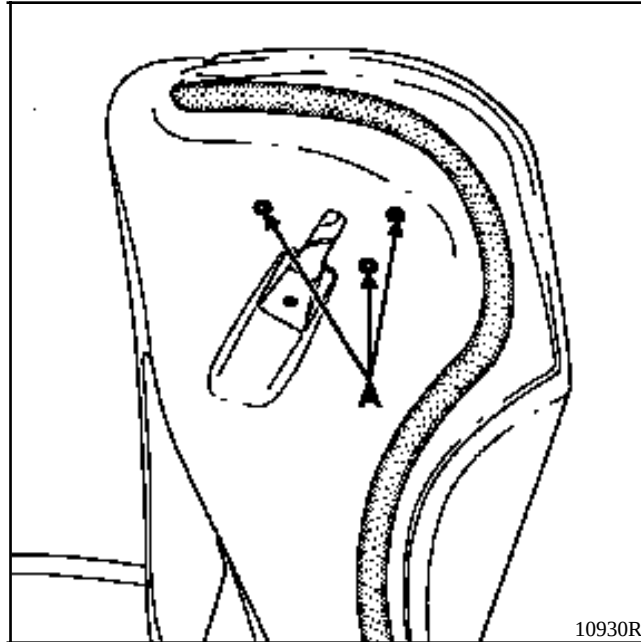


DEPOSE

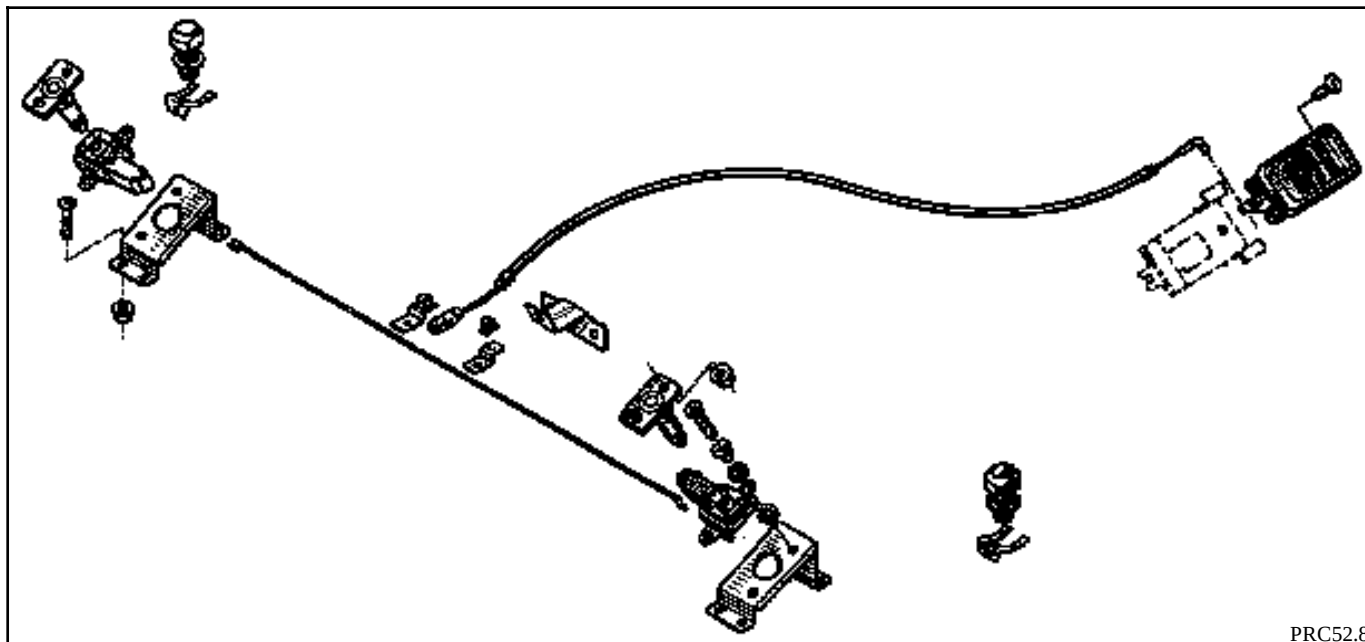

PRC52.8


Déposer :

- les vis de fixation de la caisse sur l'unit avant,

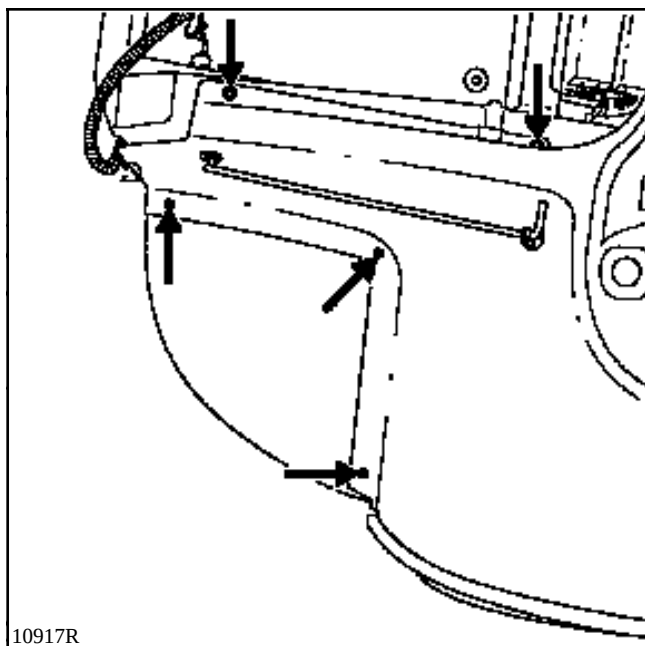

10917R

- les quatre vis de fixation (D) du support de la serrure.

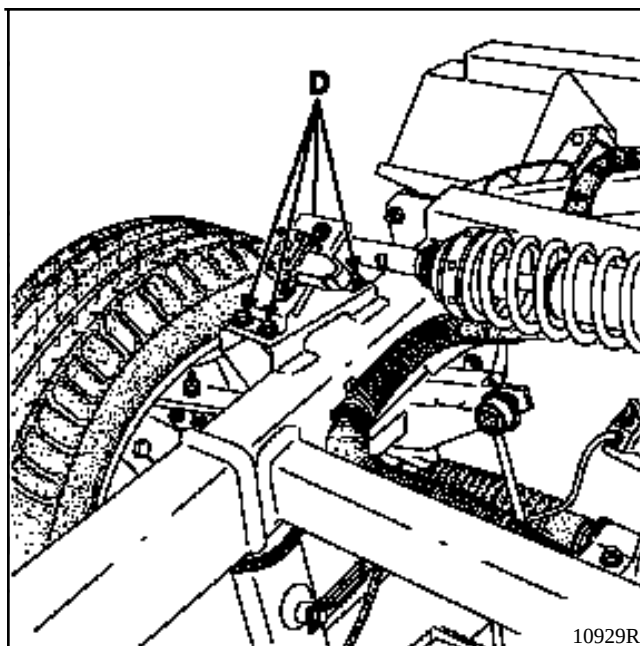

10929R


Lever le côté de la caisse concerné.

Sortir la serrure avec son support.

Débrancher le câble de commande.


Déposer la serrure de son support.

DEPOSE

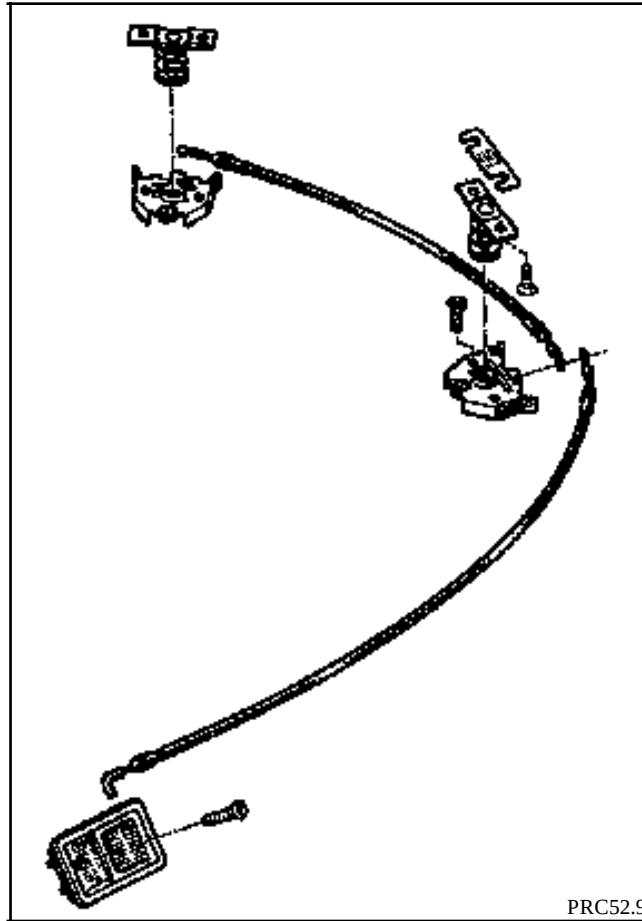


Dépose de la serrure droite

Déposer les deux vis de fixation de la serrure.

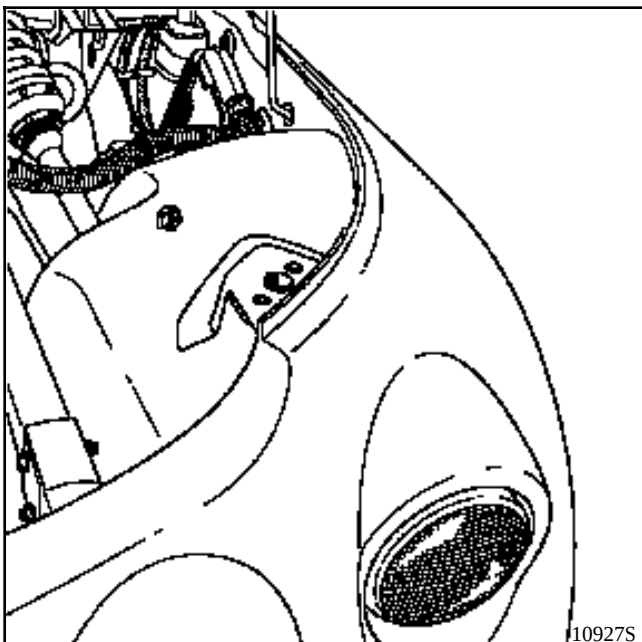

Débrancher le câble de commande.

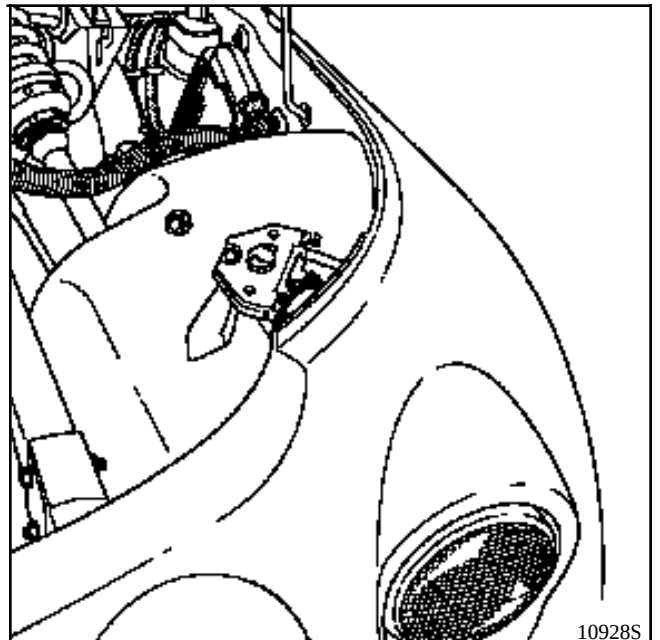


Déposer la serrure.

Dépose de la serrure gauche

Déposer :


- les deux vis de fixation de la serrure,

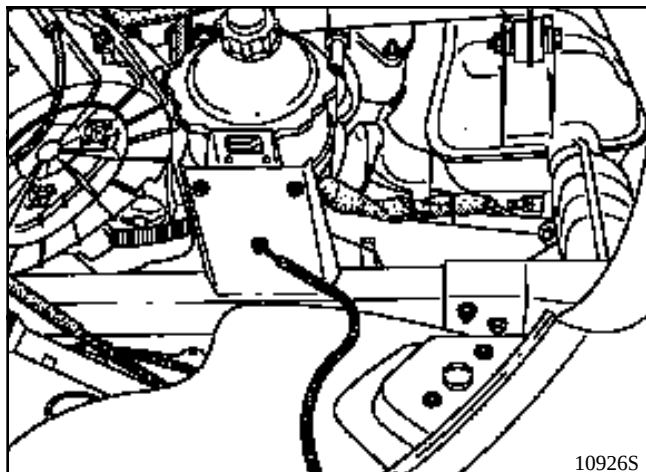

- la vis de fixation de la commande d'ouverture de capot.

NOTA : Protéger l'entourage de la commande d'ouverture pour éviter d'endommager la peinture.

Retourner celle-ci afin de pouvoir débrancher le câble. Pour cela, maintenir le câble à l'aide d'une pince et retirer l'agrafe (1).

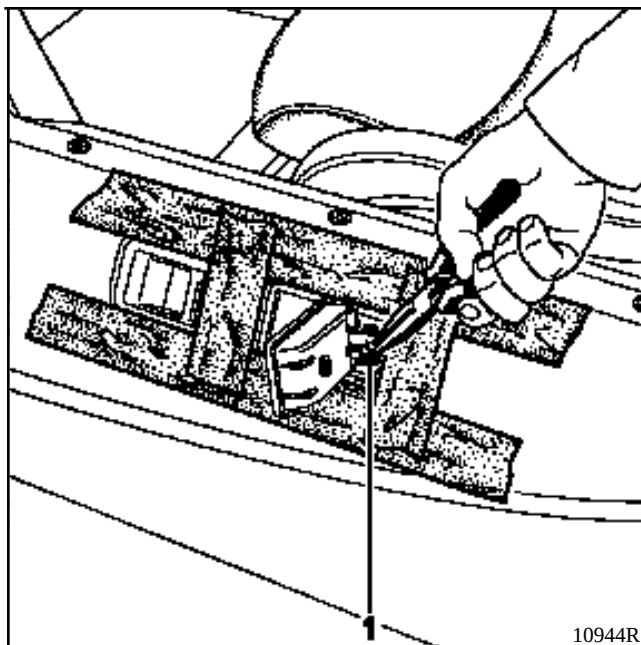

Attacher le câble à l'aide d'une ficelle.


Retirer le câble de son arrêt de gaine.

Extraire la serrure gauche.


Débrancher les deux câbles.

Déposer la serrure.

DEPOSE

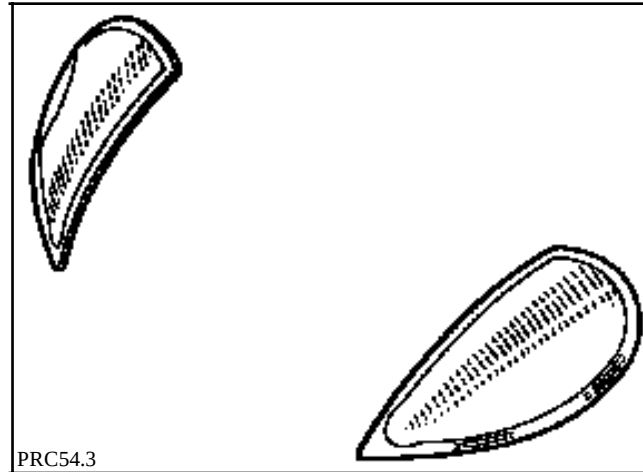


Mettre du ruban adhésif sur toute la surface de la vitre de phare.

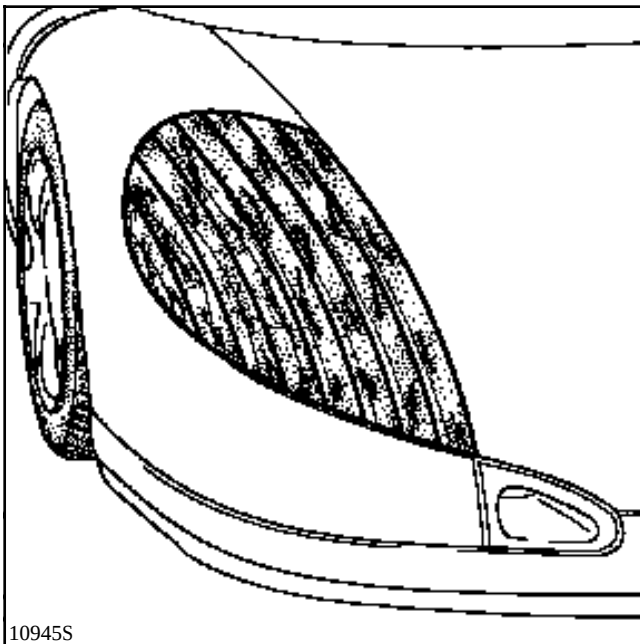


ATTENTION : Avant toute opération, utiliser des gants et des lunettes de protection.



Briser la vitre de phare à l'aide d'un marteau.

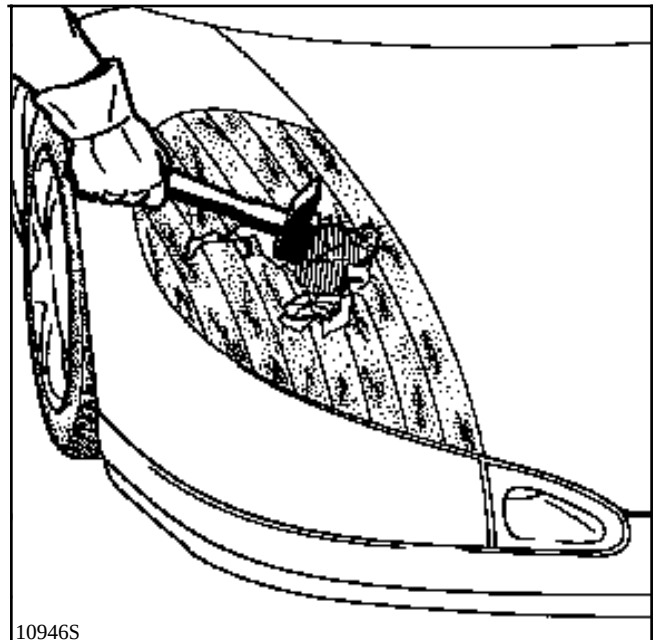


Découper le joint avec un outil coupant afin de pouvoir retirer le contour de la vitre.

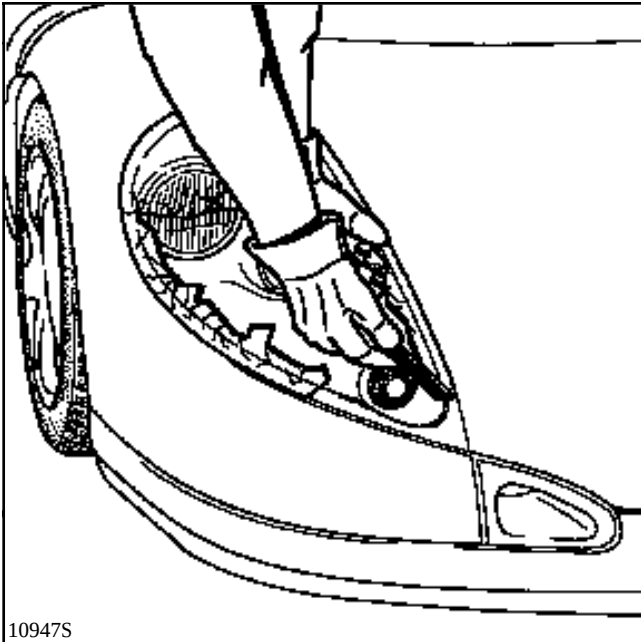


Aspirer et nettoyer le capot.

Dégraisser la portée du joint de capot.

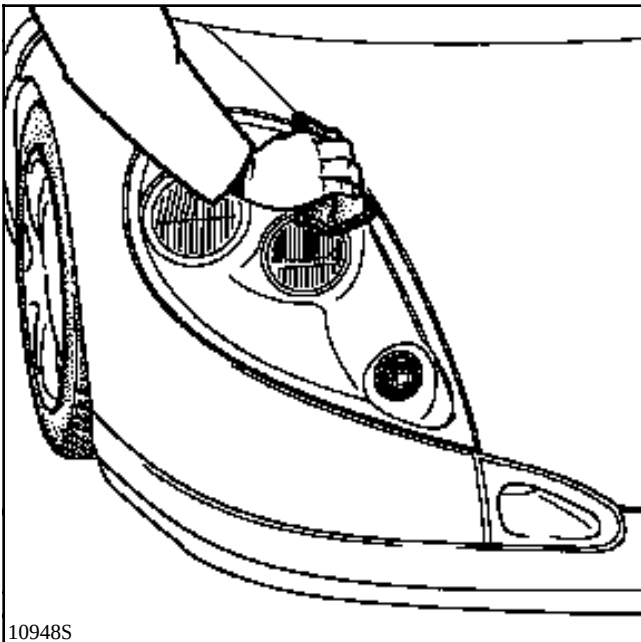


Laisser sécher 2 minutes.

Dégraisser la portée du joint de la vitre.

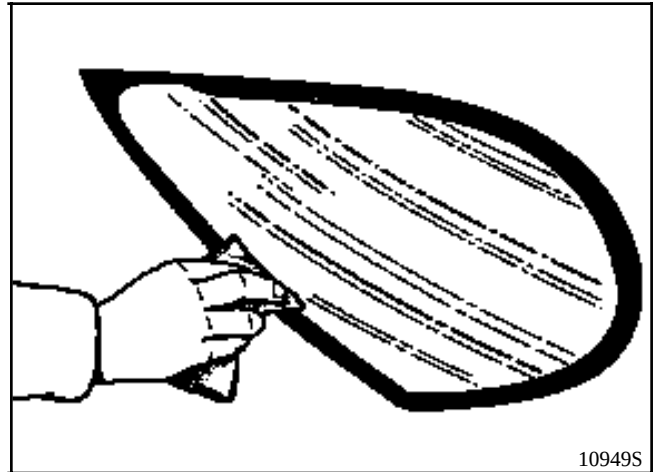


Laisser sécher 2 minutes.

Appliquer le primaire d'adhérence sur la vitre.

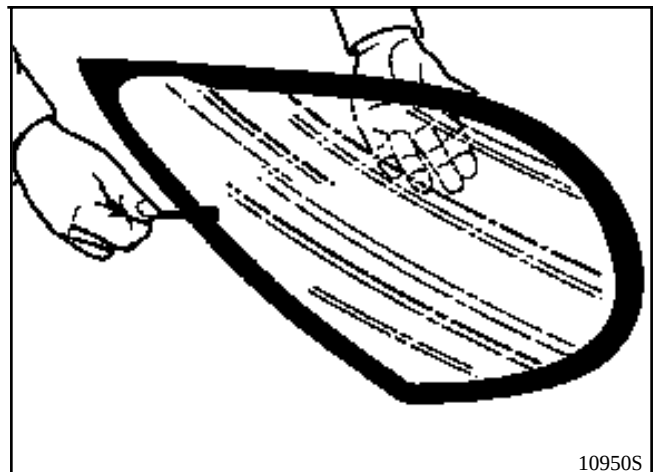


Laisser sécher 15 minutes.

Appliquer le collant double face sur la vitre (A),

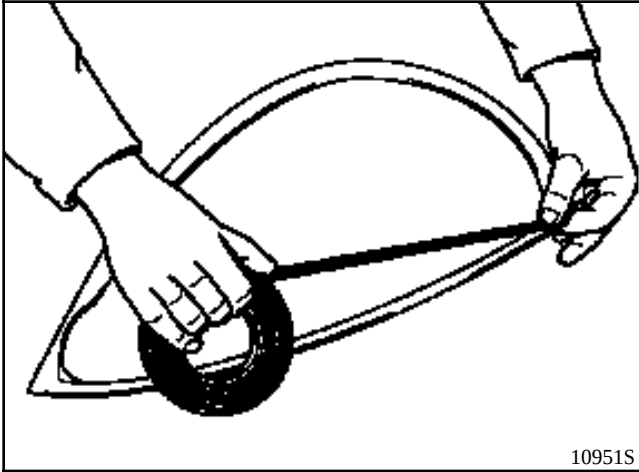


10951S

en respectant une cote de **1 mm** par rapport au bord intérieur de la sérigraphie (B).

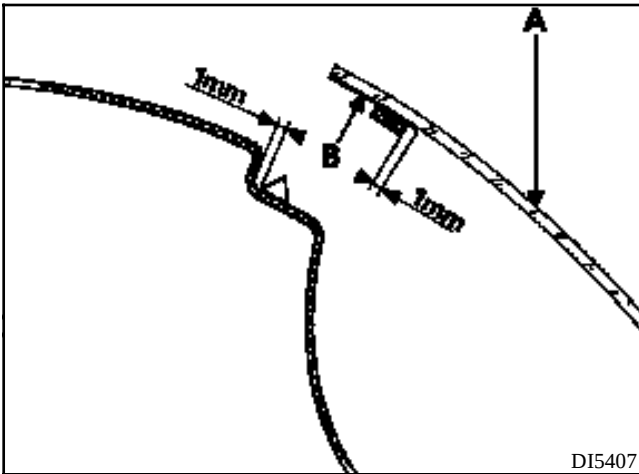


DI5407

Respecter les zones de raccordement (C).

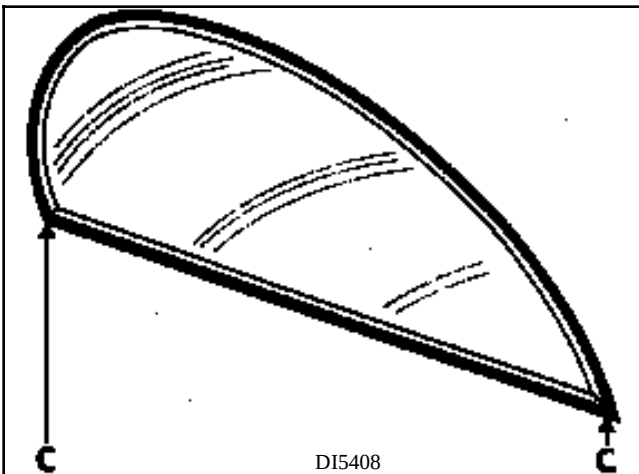


DI5408

Appliquer un cordon de mastic élastomère sur le capot,

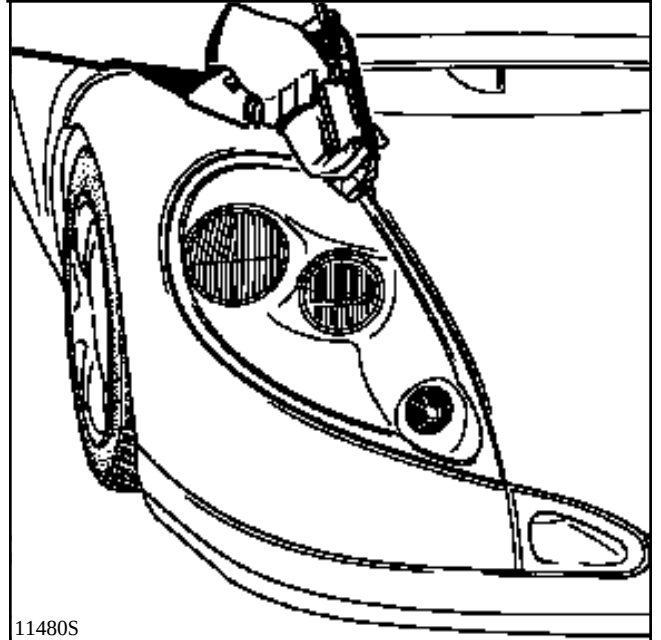

11480S

en respectant une cote de **1 mm** par rapport au chanfrein (D).

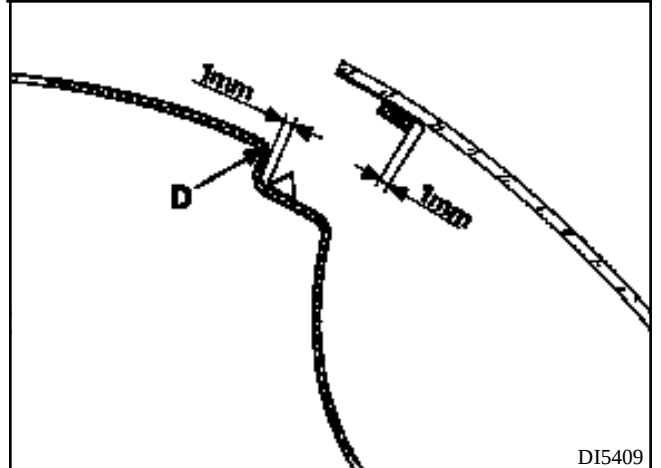

DI5409

Positionner la vitre sur le capot en la centrant visuellement.


Appliquer une pression modérée sur la vitre afin de la coller correctement.

Référence du kit de collage de vitre de phare : 60 00 072 108


COMPOSITION DU KIT :

- 1 cartouche de mastic élastomère.
- 1 rouleau de ruban adhésif double face.
- 1 flacon de 30 ml de dégraissant.
- 1 flacon de 30 ml de primaire.
- 2 applicateurs.
- 1 paire de gants.
- 1 tampon d'essuyage.

DEPOSE

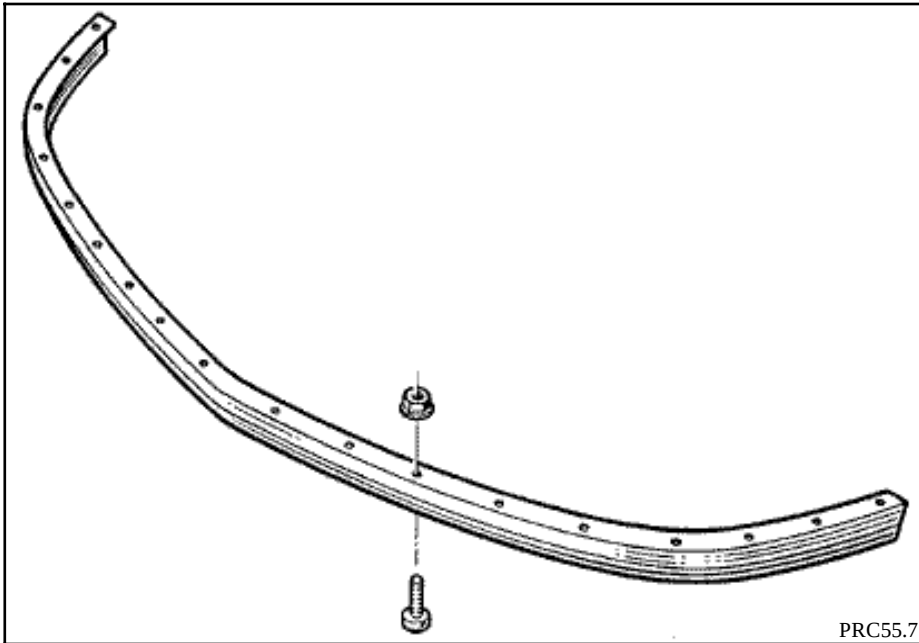

Déposer les vis de fixation de la lame souple.

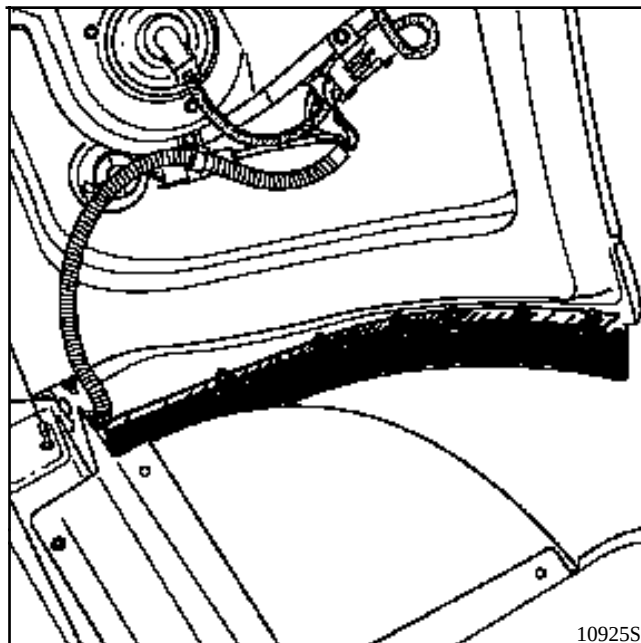


DEPOSE

Le monogramme "RENAULT Sport" est collé par un adhésif double face.

Le monogramme avant est clipsé.

Le monogramme "Spider" est un autocollant classique.

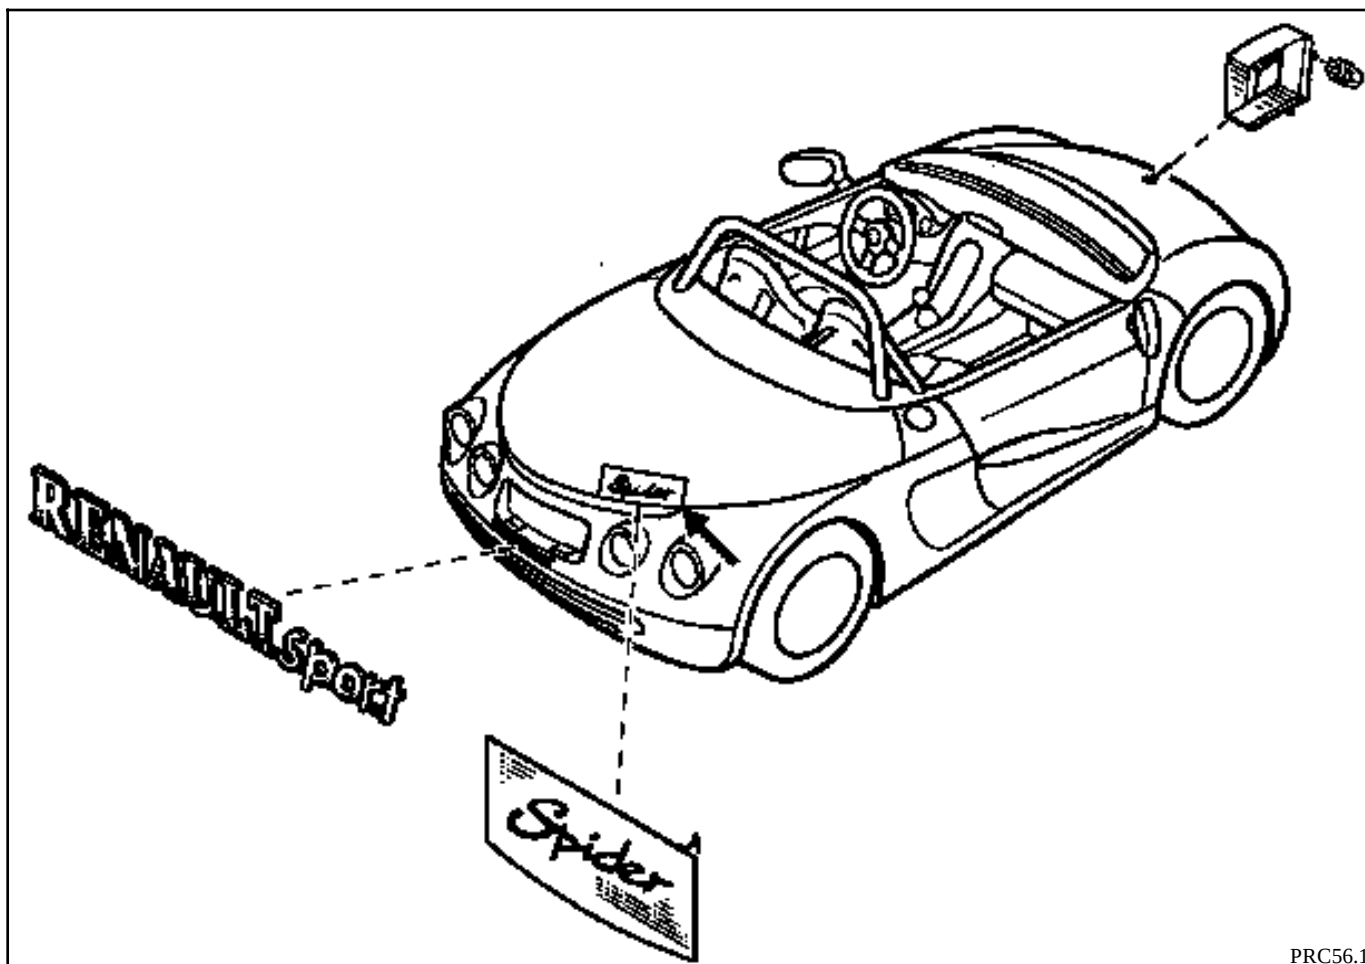


PRC56.1

REPOSE (Particularités)

POSITIONNEMENT DU MONOGRAMME "SPIDER"

Placer le coin inférieur droit de l'autocollant à l'endroit où le capot et la jupe arrière se rejoignent (voir ci-dessus) puis lisser celui-ci en suivant l'arrondi du capot.

DEPOSE

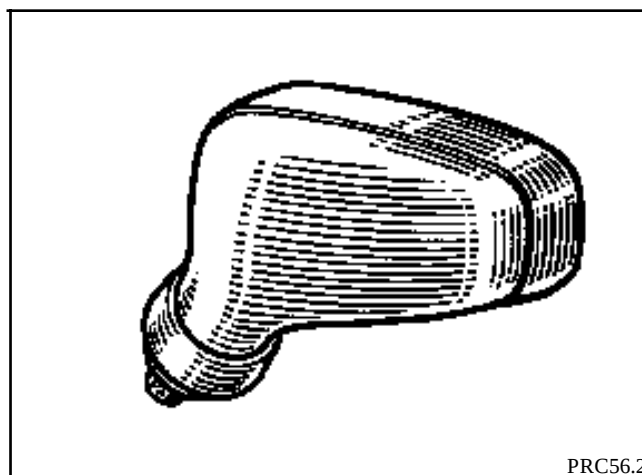

COUPLE DE SERRAGE (en daN.m)



Vis du support de rétroviseur

3,5


Le rétroviseur extérieur se dépose en deux étapes :

Dépose de la partie extérieure

Dégager l'enjoliveur du pied de rétroviseur.

Déposer :

- la vis (A),

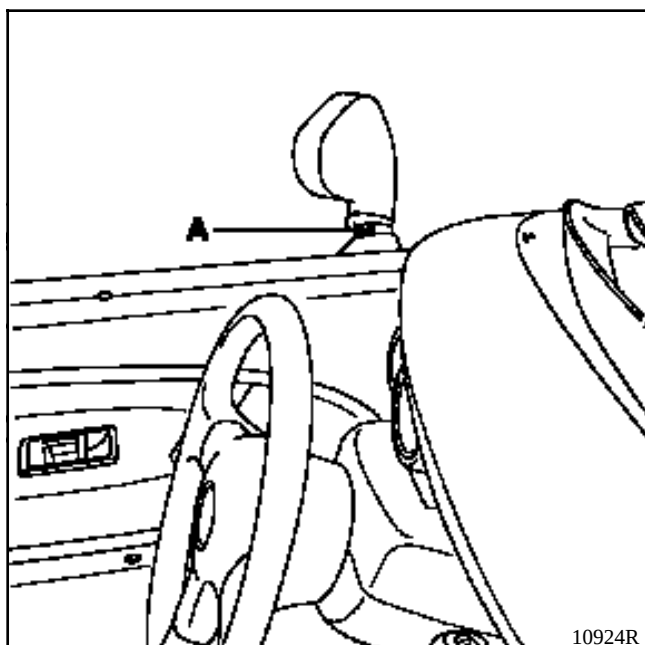


- le rétroviseur.

Dépose du pied de rétroviseur (si nécessaire)


Déposer :

- la garniture de porte (Fascicule 7),
- la vis (B),

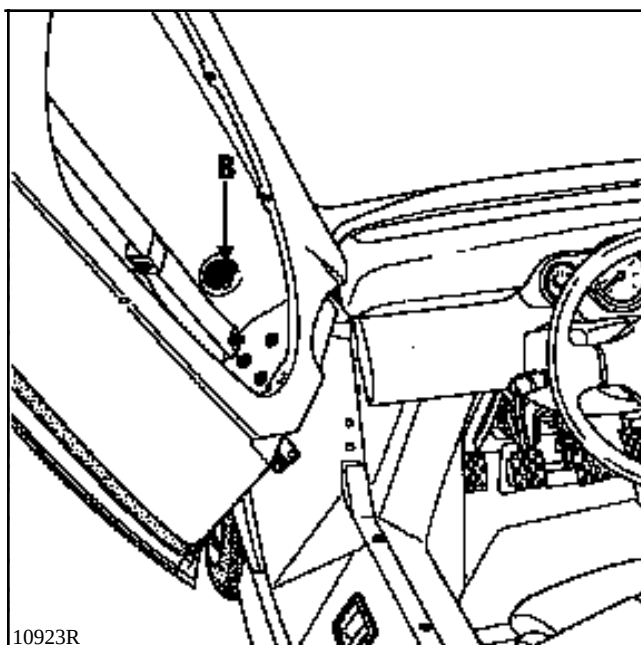

- le pied du rétroviseur.


DEPOSE

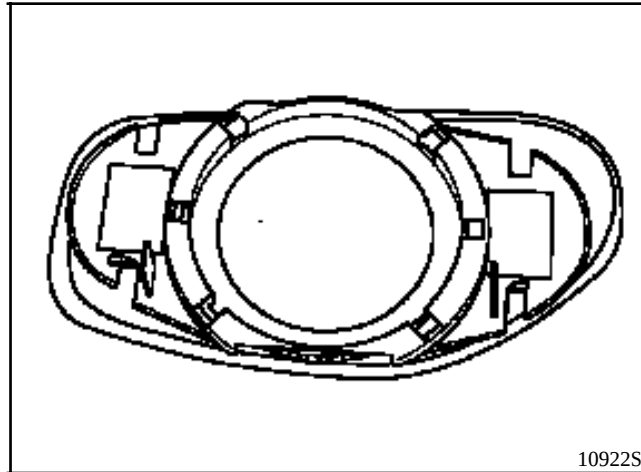


Ouvrir la porte.

Incliner la vitre de rétroviseur afin de pouvoir accéder au levier de verrouillage (1).

Tourner celui-ci vers la droite et extraire la vitre de rétroviseur.

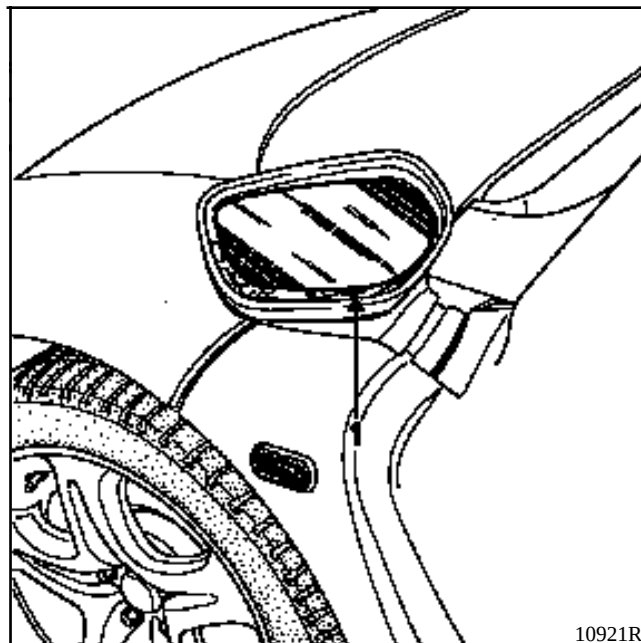

DÉPOSE

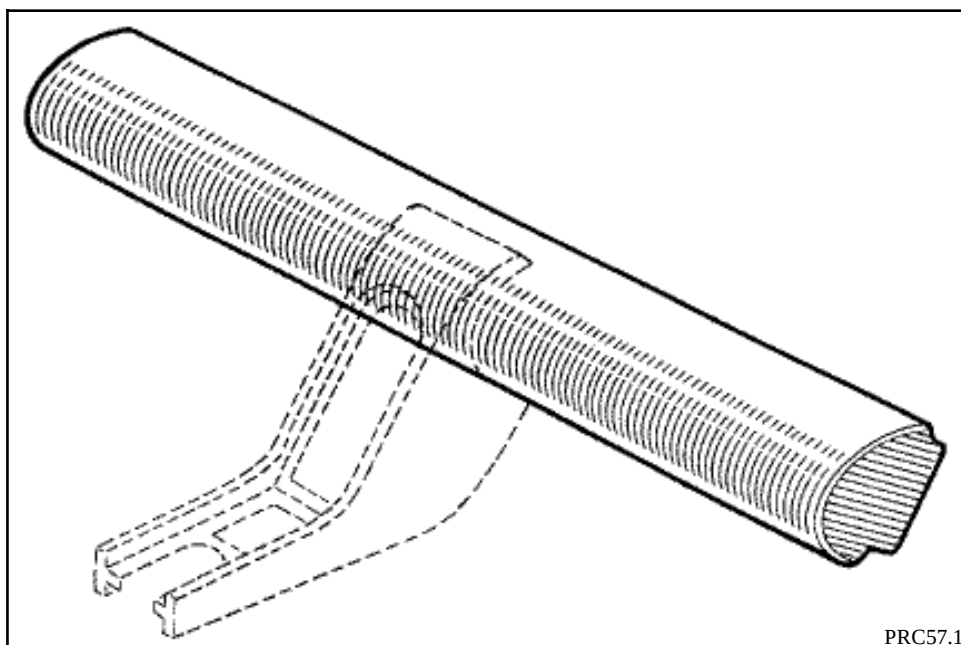

PRC57.1

COUPLE DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis de volant	4,5

Ouvrir le capot avant.

Enlever le coffre de rangement avant.

Débrancher la batterie.

Déposer les écrous (A, B, C) de fixation du saute-vent.


Pour accéder aux écrous :

A : passer par le coffre avant.

B : passer par les passages de roue.

C : passer par l'habitacle sous la planche de bord.


Débrancher le connecteur (1).

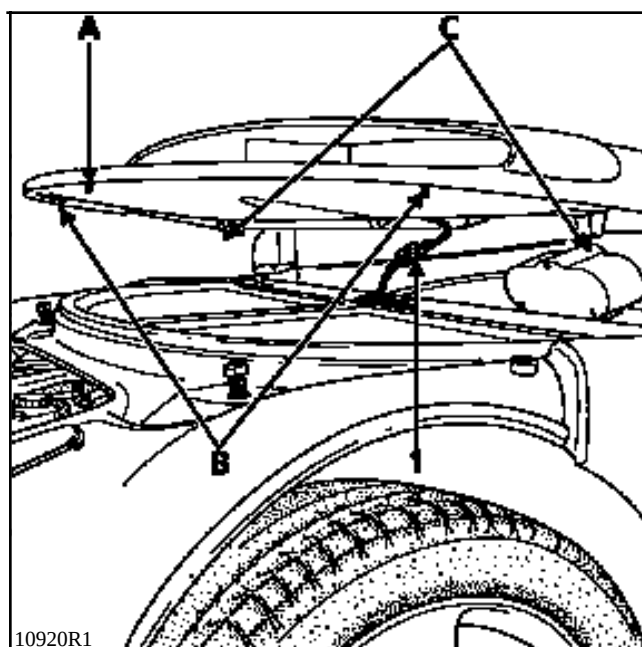


10920R1

Déposer :
- le saute-vent,


- la console avant (chapitre 57),
- les trois vis de fixation (A) du cache central,

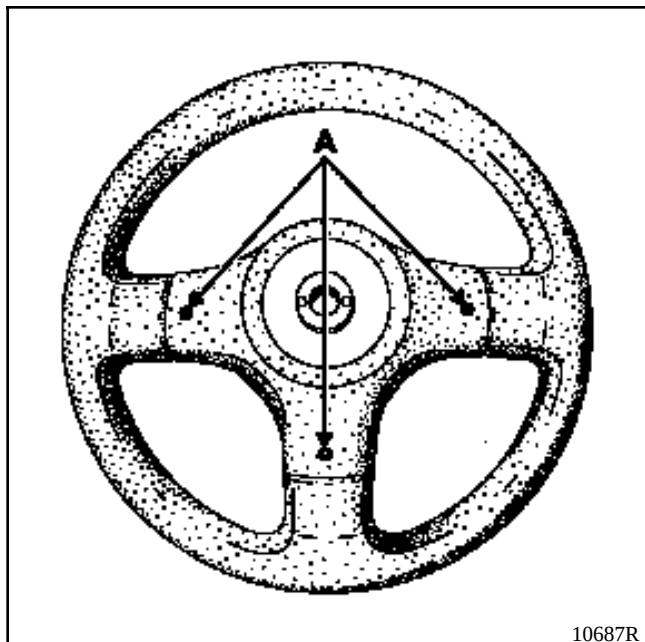


- la vis du volant (la remplacer **IMPERATIVEMENT** lors de la repose),
- le volant,
- les trois vis de fixation de la demi-coquille inférieure,

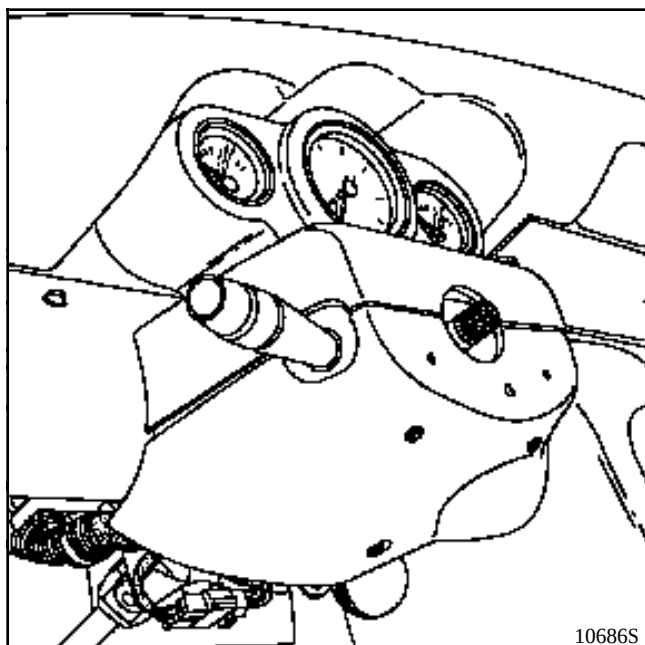


- les deux vis (1) de fixation du bloc indicateurs,
- les deux vis (2) de fixation de la demi-coquille supérieure,

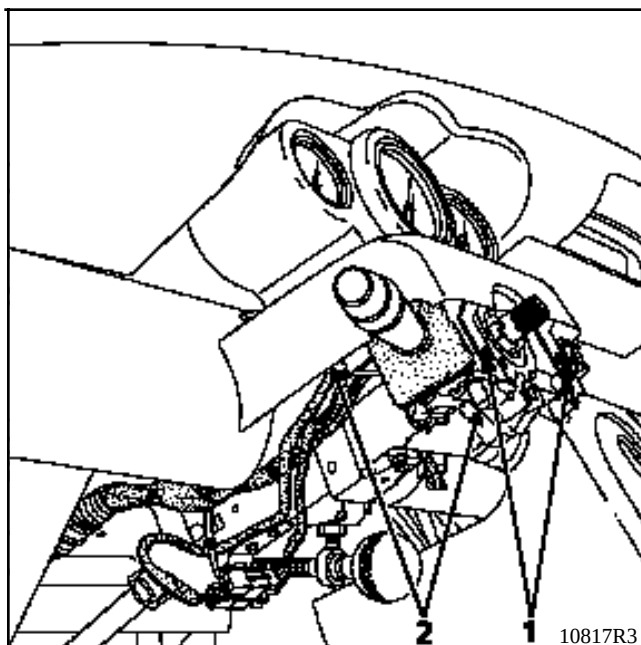


- les trois vis de fixation (3) du support du bloc indicateurs,

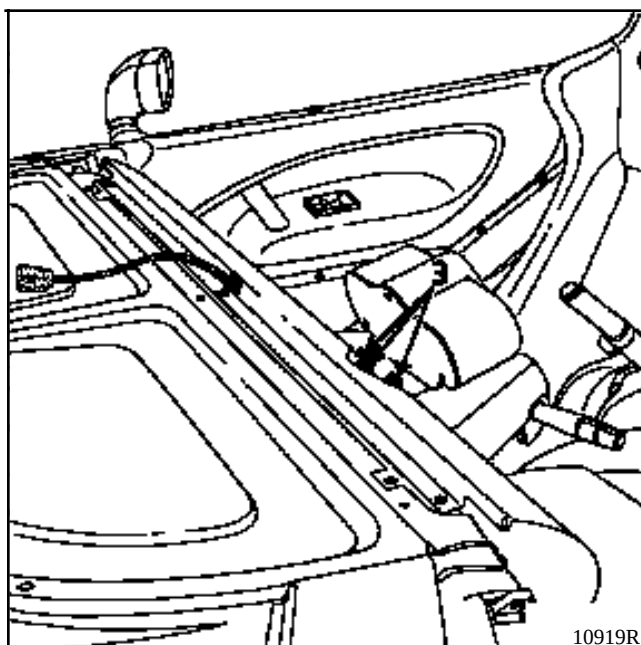

- l'ensemble du bloc indicateurs,
- les deux vis (B) des obturateurs des extrémités de la planche de bord,
- les vis de fixation inférieures (A) de la planche de bord,

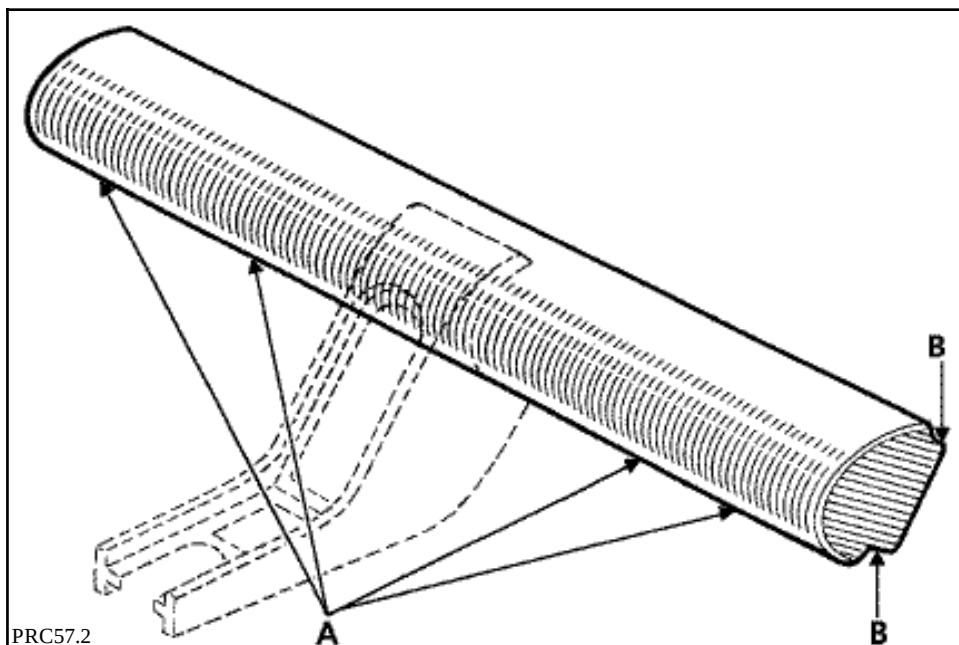


- les vis de fixation supérieures (C) de la planche de bord,

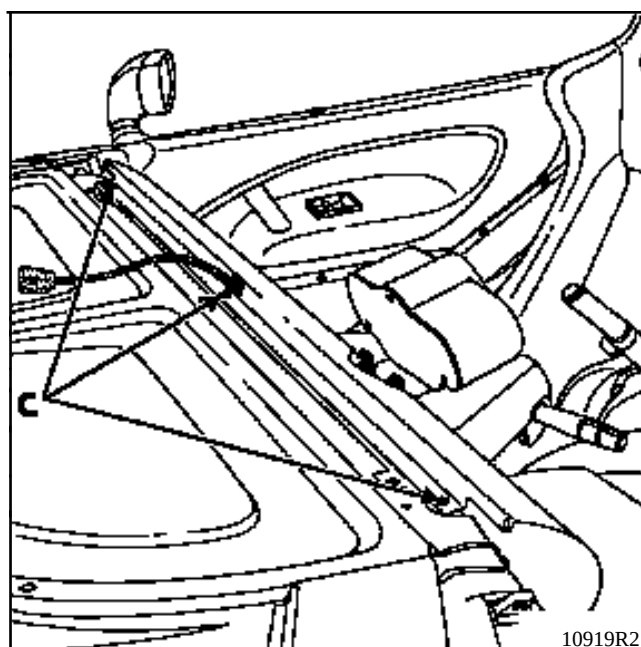

- la planche de bord.

DEPOSE

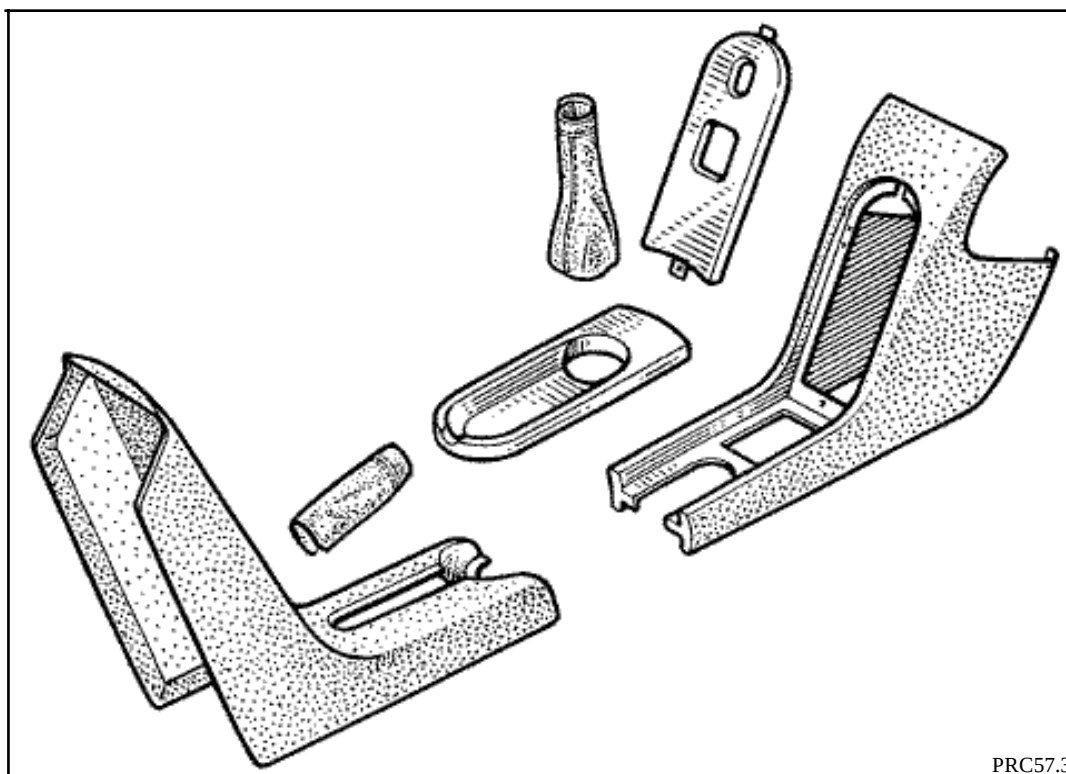


PRC57.3

Dépose de la console de frein à main

Déposer :

- les trois vis de fixation (C),

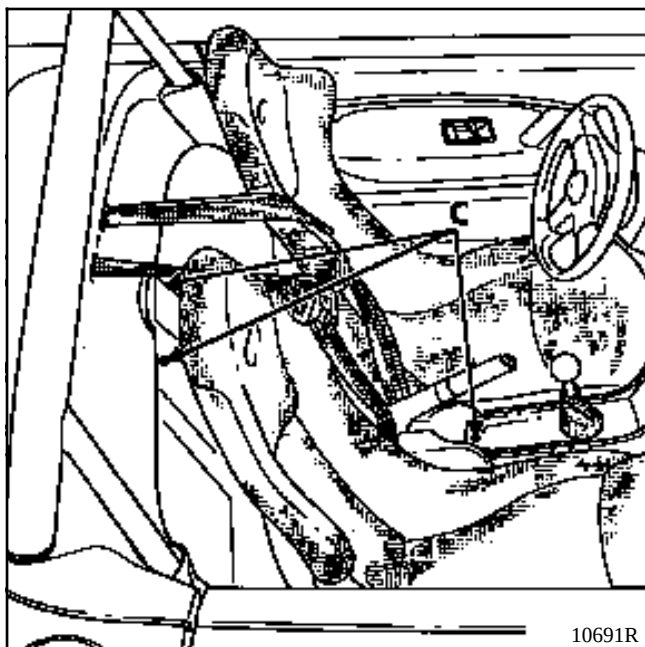


10691R

- la console.

Dépose de la console avant

Déposer :


- la console de frein à main,
- la vis de fixation (2) du support du soufflet du levier de vitesse,

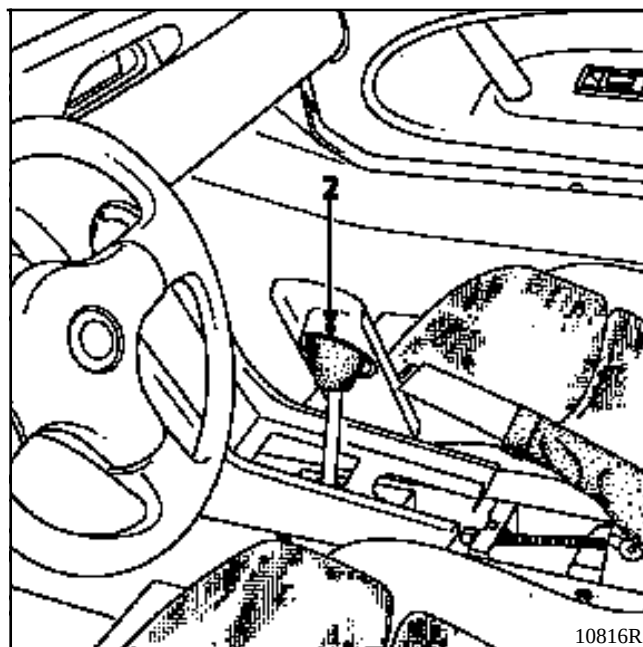

10816R

- la platine,


- la vis (1) de la platine du support voyants et de l'interrupteur de feux de détresse.

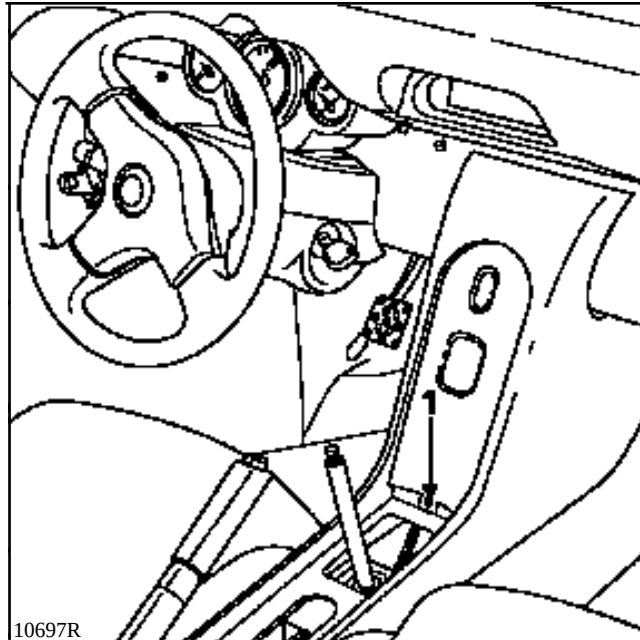

Débrancher les connecteurs.


Déposer :

- la platine,
- les quatre vis (A) de la console avant,
- les deux vis (B) latérales,

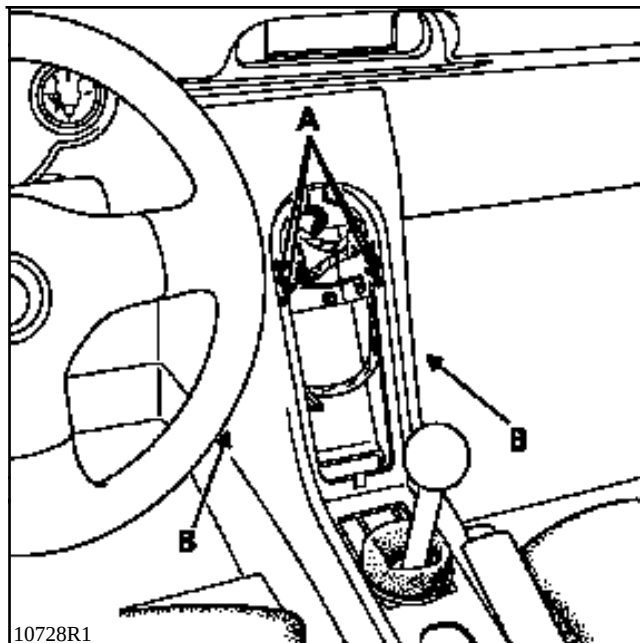


- la console avant.

DEPOSE

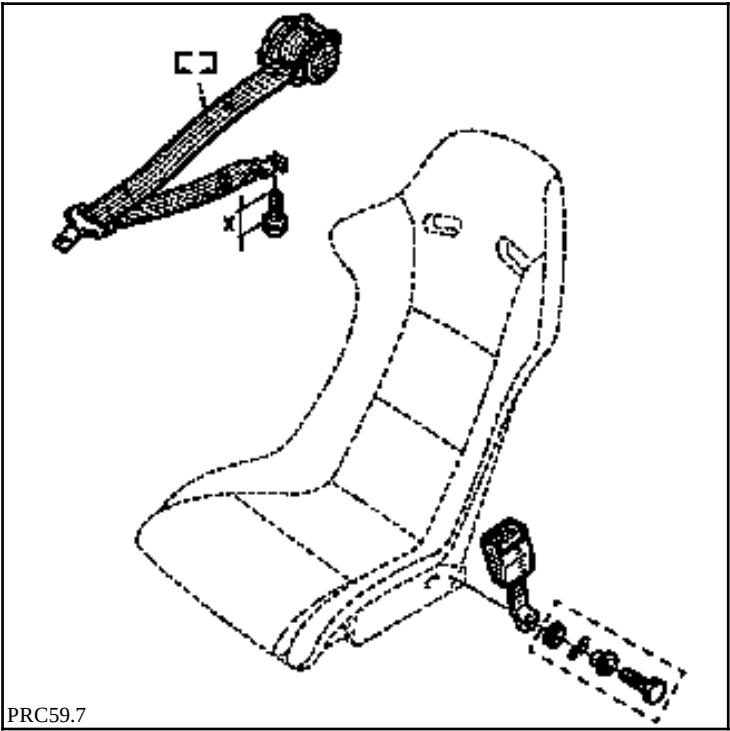

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis de fixation de ceinture de sécurité	2,5
Vis de fixation de pédoncule	2,5

- Déposer :
- la vis du brin de ceinture sur la réhausse du siège,

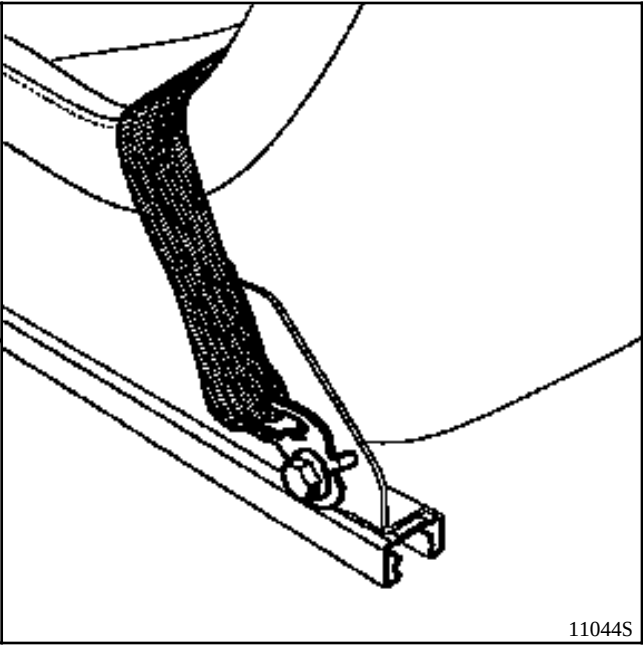

- la caisse (Fasicule 4) afin de pouvoir accéder aux vis de fixation des enrouleurs.

